



Artikelnummer: 70550

Inhaltsverzeichnis _____ 1

Funktionen und Nutzung _____ 2

Produktaufbau _____ 3

Betriebsanleitung _____ 4

Produktspezifikationen und Packliste _____ 5

Bemerkungen _____ 6

Sicherheitshinweise und Service _____ 7

Konformitätserklärung _____ 8

Handbuch

Schuhrockner, Desinfizierer, Sterilisation, Geruchbeseitigung

Funktionen und Nutzung

- Das Gerät erzeugt Ozon über das sogenannte Koronaentladungsverfahren. Da Ozon eine sterilisierende Wirkung hat und Geruch beseitigen kann, werden toxische und schädliche Mikroben, sowie Bakterien aus der Luft oder dem Stoff der meisten Schuhe und Gegenstände unschädlich gemacht.
- Gleichzeitig erzeugt das Gerät negativ geladen Ionen, die dank ihrer Absorptionsfähigkeit die Luft reinigen.
- Der integrierte Ventilator entfernt die Gerüche und trocknet gleichzeitig den Schuh.
- Das Gerät ist auch für kleine geschlossene Räume, Schuhschränke, Motorradhelme oder zur Verwendung im KFZ geeignet. Obendrein kann das Gerät den Geruch von Gegenständen innerhalb dieser Räume beseitigen, sie sterilisieren, reinigen und lufttrocknen.

-1-

-2-

Produktaufbau

Sensor-Touch-Schalter und LED-Anzeige / LED-Kontrollleuchte

Oberes Gehäuse


Auslassöffnung für Ozon



Unteres Gehäuse

Luftauslass

Anschluss für USB-Ladekabel

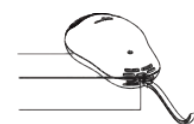

Betriebsanleitung

1. Aufladung

Schließen Sie das Gerät mit dem USB-Ladekabel an eine USB Buchse z.B. einen PC oder ein 5V Ladegerät an. Wenn die LED-Anzeige blinkt, lädt das Gerät auf. Nach 3 - 4 Stunden ist das Gerät vollständig aufgeladen und die LED-Anzeige hört auf zu blinken bzw. erlischt. Mit einer Vollauffladung kann das Gerät für 4 - 6 Arbeitsdurchgänge verwendet werden.



2. Betrieb

Berühren Sie den Sensor-Touch-Schalter für 2 Sekunden, um das Gerät zu starten. Die LED-Anzeige leuchtet, sobald das Gerät den Betrieb aufnimmt. Ein Arbeitsdurchgang dauert 60 Minuten. In den ersten 40 Minuten wird Geruch über Ozon beseitigt und der Gegenstand sterilisiert. In den letzten 20 Minuten wird der Gegenstand luftgetrocknet und der Geruch herausventiliert. Nach 60 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch ab und die LED-Anzeige erlischt. Wenn Sie den Touch-Schalter während der Arbeit 2 Sekunden lang berühren, schaltet sich das Gerät aus. Wenn der verbaute Akku während des Betriebes zu schwach wird, beginnt die LED-Anzeige zu blinken anstatt durchgehend zu leuchten. In diesem Fall muss das Gerät neu aufgeladen werden. Das Gerät kann auch während des Betriebes wieder aufgeladen werden. In diesem Fall leuchtet die LED-Anzeige durchgehend.



-3-


-4-

Produktspezifikationen

Abmessungen (LxBxH):	134mm x 64mm x 37mm
Gewicht:	ca. 500g
Stromversorgung:	Eingang DC5V/1A
Leistung:	5W
Gehäusematerial:	ABS
Geeignete Schuhe:	alle zu den Abmessungen des Gerätes passenden Schuhe
Sterilisationseffizienz:	99%
Geräuschpegel:	30dB
Ozongang:	0,4mg/Arbeitsdurchgang
Anzeigen:	Blau
Tasten-Typ:	Sensor-Touch

Packliste

- Hauptgerät
- USB-Ladekabel
- Handbuch
- Trageschlaufe



Bemerkungen

- Die Stromversorgung zur Aufladung erfolgt an einer 5V USB Versorgung.
- Wenn das Gerät arbeitet, kann es in einem Radius von ca. 50 cm nach Ozon riechen. Dieses ist normal und unschädlich.
- Der Ein- und Auslass darf nicht von Gegenständen blockiert oder verstopft werden. Das Einsatzgebiet des Gerätes muss entsprechend vorbereitet werden.
- Das Gerät darf nicht umgebaut oder auseinandergebaut werden. Stecken Sie keine leitenden Gegenstände in das Gerät. Dieses kann unter Umständen Beschädigungen am Gerät oder gar einen Brand verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei brennbarer Luft, Flüssigkeiten mit hoher Temperatur oder hoher Feuchtigkeit.
- Trennen Sie bitte die Stromversorgung, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwenden möchten.

-5-

-6-

Sicherheitshinweise

- Personen mit schwachen physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kindern) oder Personen mit fehlender Erfahrung im Umgang mit diesem Gerät, sind nicht geeignet dieses Gerät zu benutzen. Das Gerät ist von diesen Personen nur unter Anleitung oder Beobachtung zu verwenden.
- Im Falle einer Beschädigung ist ein Austausch oder eine Reparatur nur durch den Hersteller durchzuführen.
- Um übermäßiges Ozon in der Luft zu vermeiden, darf das Gerät nicht in kleinen, geschlossenen Räumen und in der Gegenwart von Personen mehrmals oder im Dauerbetrieb verwendet werden.

Service und Garantie

Verwenden Sie das Gerät so wie im Handbuch beschrieben. Bei Fragen, Hilfe, Unterstützung oder Gewährleistungs- und Garantieleansprüchen wenden Sie sich bitte an die unten angegebene Adresse.

Adresse: arcotec GmbH, Hertzstrasse 15, 30827 Garbsen, Deutschland, Tel.: 05131 / 46 58 90, E-Mail: info@arcotec.de

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt arcotec GmbH, dass der Artikel Geruchsneutralisierer, Artikelnummer 70550, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EG-Richtlinie(n) ist.

Die vollständige Konformitätserklärung kann auf der Internetseite www.arcotec.de abgerufen werden.

Deutschland • 30827 Garbsen • Hertzstr. 15



-7-

-8-