

Enlazar su teléfono móvil Bluetooth :

Enlazar el SuperTooth® CRYSTAL a su teléfono móvil Bluetooth para crear un enlace o conexión audio entre los dos. El proceso de enlace sólo es necesario una vez para cada teléfono.

1) Enlazar su teléfono al utilizar el kit por primera vez

1. Cuando utilice el kit por primera vez, al encender el SuperTooth® CRYSTAL, estará automáticamente en modo enlace (con el LED Indicador (5) parpadeando en rojo y azul). Esto significa que el kit está listo para ser enlazado con su teléfono.
2. Con el kit manos libres en modo enlace, acceda al menú Bluetooth de su teléfono. Active la función Bluetooth y ejecute una búsqueda Bluetooth (Consulte el manual de su teléfono). Cuando el teléfono presente la lista de dispositivos Bluetooth, seleccione CRYSTAL.
3. Si el teléfono le pide una contraseña / código pin, ingrese 0000 y pulse OK.
4. Su teléfono le solicitará que acepte una conexión o el enlace.
5. Ahora el kit manos libres está listo para su uso.

2) Enlazar un teléfono adicional


1. Apague el SuperTooth® CRYSTAL. Espere unos segundos. Pulse y mantenga pulsado el botón Encendido / Apagado (6) durante 8 segundos hasta que el LED Indicador (5) parpadee en rojo y azul. Ahora el kit manos libres está en modo enlace.
2. Con el kit manos libres en modo enlace, acceda al menú Bluetooth de su teléfono. Active la función Bluetooth y ejecute una búsqueda Bluetooth (Consulte el manual de su teléfono). Cuando el teléfono presente la lista de dispositivos Bluetooth, seleccione CRYSTAL.
3. Si el teléfono le pide una contraseña / código pin, ingrese 0000 y pulse OK.
4. Su teléfono le solicitará que acepte una conexión o el enlace.
5. Ahora el kit manos libres está listo para su uso.

3) Enlace fácil

1. Con el SuperTooth® CRYSTAL apagado, pulse el botón Encendido / Apagado (6) del kit manos libres durante 8 segundos hasta que el LED Indicador (5) parpadee en rojo y azul.
 2. Pulse el botón BMF (8) para buscar su teléfono.
- IMPORTANTE : Verifique si su teléfono Bluetooth está activado y visible.
3. Una vez que el kit manos libres encuentre su teléfono, su teléfono le solicitará que acepte una conexión o el enlace.
 4. Si el teléfono le pide una contraseña / código pin, ingrese 0000 y pulse OK.
 5. Ahora el kit manos libres está listo para su uso.

Instalación :

1. Fijar la pinza metálica del SuperTooth® CRYSTAL al parásol.
2. Fijar la parte trasera magnética del SuperTooth® CRYSTAL a la pinza metálica. El SuperTooth® CRYSTAL debe estar situado de tal manera que su micrófono (9) quede dirigido hacia la boca del usuario.

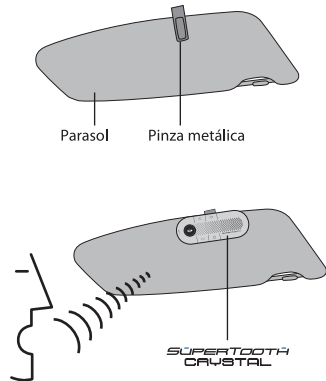

Para descargar la versión integral del manual de usuario vaya a

www.supertooth.net

Eliminación correcta de este producto (Material eléctrico y electrónico usado)



(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de los residuos). La presencia de este logotipo en el producto o en el material informativo que lo acompaña indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recídelo correctamente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse junto a otros residuos comerciales. Este producto tiene una batería no reemplazable. No intente abrir el producto o quitar la batería, dañará el producto. Por favor póngase en contacto con el centro de reciclaje el más cerca para recoger la batería. La batería no reemplazable es diseñada para durar tanto como el producto.

Por medio de la presente, EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS, representada por Xavier MARCHANT, empresario, declara que el SuperTooth® CRYSTAL MODELO BTCRY6, cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999 sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad.

CE 0678

Para la declaración completa: <http://www.supertooth.net/download>

Euro Communication Equipments SAS
Route de Foix D117
11500 NEBIAS (FRANCIA)



Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, U.S.A. y puesta a disposición de Euro-CB bajo licencia. Los otros nombres de productos y de sociedades mencionados son marcas registradas o nombres comerciales que pertenecen a sus respectivos propietarios.

Cláusula de la comisión federal de comunicaciones (FCC)

15.21

Se le advierte que los cambios o modificaciones no aprobadas explícitamente por la parte responsable de su conformidad pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

15.105(b)

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, en aplicación de la parte 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo, genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones radiofónicas. Sin embargo, no se puede garantizar que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias dañinas a la recepción radio o televisión, que puede ser determinada apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia con una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o cambiar la posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe o un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o a un técnico radio/TV para que lo aconseje.

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- 1) Que este equipo no cause interferencias y
- 2) Este dispositivo puede aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que causen un uso no deseado del dispositivo.

Cláusula de exposición a la radiación RF FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación FCC configurado para un medio ambiente no controlado. Los usuarios finales deben respetar las instrucciones operativas específicas para cumplir con los términos de exposición RF. Este transmisor no debe ser situado junto u operar junto con cualquier otra antena o transmisor.

0000
Código enlace

0000
Código enlace



CRYSTAL

QUICK START GUIDE

El SuperTooth® CRYSTAL es un kit manos libres Bluetooth compatible con todos los teléfonos Bluetooth. Soporta los perfiles manos libres y auricular, llamada en espera, reproducción de archivos de música de teléfonos Bluetooth A2DP y de las instrucciones de navegación GPS de smartphones Bluetooth A2DP. También tiene funciones avanzadas como: conexión Multipunto, Multi-enlace, reconexión automática y Full DSP (reducción del ruido y del eco). El SuperTooth® CRYSTAL permite llamar por teléfono libremente con una calidad de audio óptima.

No olvide : Conduzca de forma segura respetando la ley. Verifique si la legislación local o nacional en vigor en su país no limita el uso de teléfonos móviles mientras conduce. El usuario es responsable del uso de este producto respetando la legislación de la zona donde vive.

Especificaciones :

Conformidad Bluetooth : Bluetooth versión 3.0

Perfiles Bluetooth soportados : Bluetooth A2DP/ perfiles de auriculares y manos libres

Gama operativa : Hasta 10 metros

Frecuencia : 2,4 GHz

Tiempo de conversación : Hasta 20 horas

Tiempo en espera : Hasta 1000 horas (40 días)

Tiempo de carga : 3 horas

Tipo de batería : Litio Ion recargable

Funciones especiales


- * Reproducción de música (A2DP)
- * Multipunto
- * Full Duplex
- * Cancelación de eco DSP total / Doble cancelación de ruido
- * Reconexión automática cuando sube al coche
- * Control de volumen digital
- * Llamada en espera
- * Enlace fácil
- * Rechazo de llamada entrante
- * Marcación por voz (si el teléfono lo soporta)
- * Marcación de la última llamada
- * Reproduce las instrucciones del GPS de su smartphone
- * Compatible con todos los GPS Bluetooth
- * Conmutador de energía dedicado
- * También puede ser cargado a partir de un PC a través de un cable USB (incluido)
- * Tamaño compacto

Multipunto : 8 dispositivos pueden ser enlazados
Conexión de 2 teléfonos de forma simultánea

Instalación : Fijación magnética rápida en el parasol

Dimensiones : 130 x 50 x 14 mm

Peso : 66,5 g

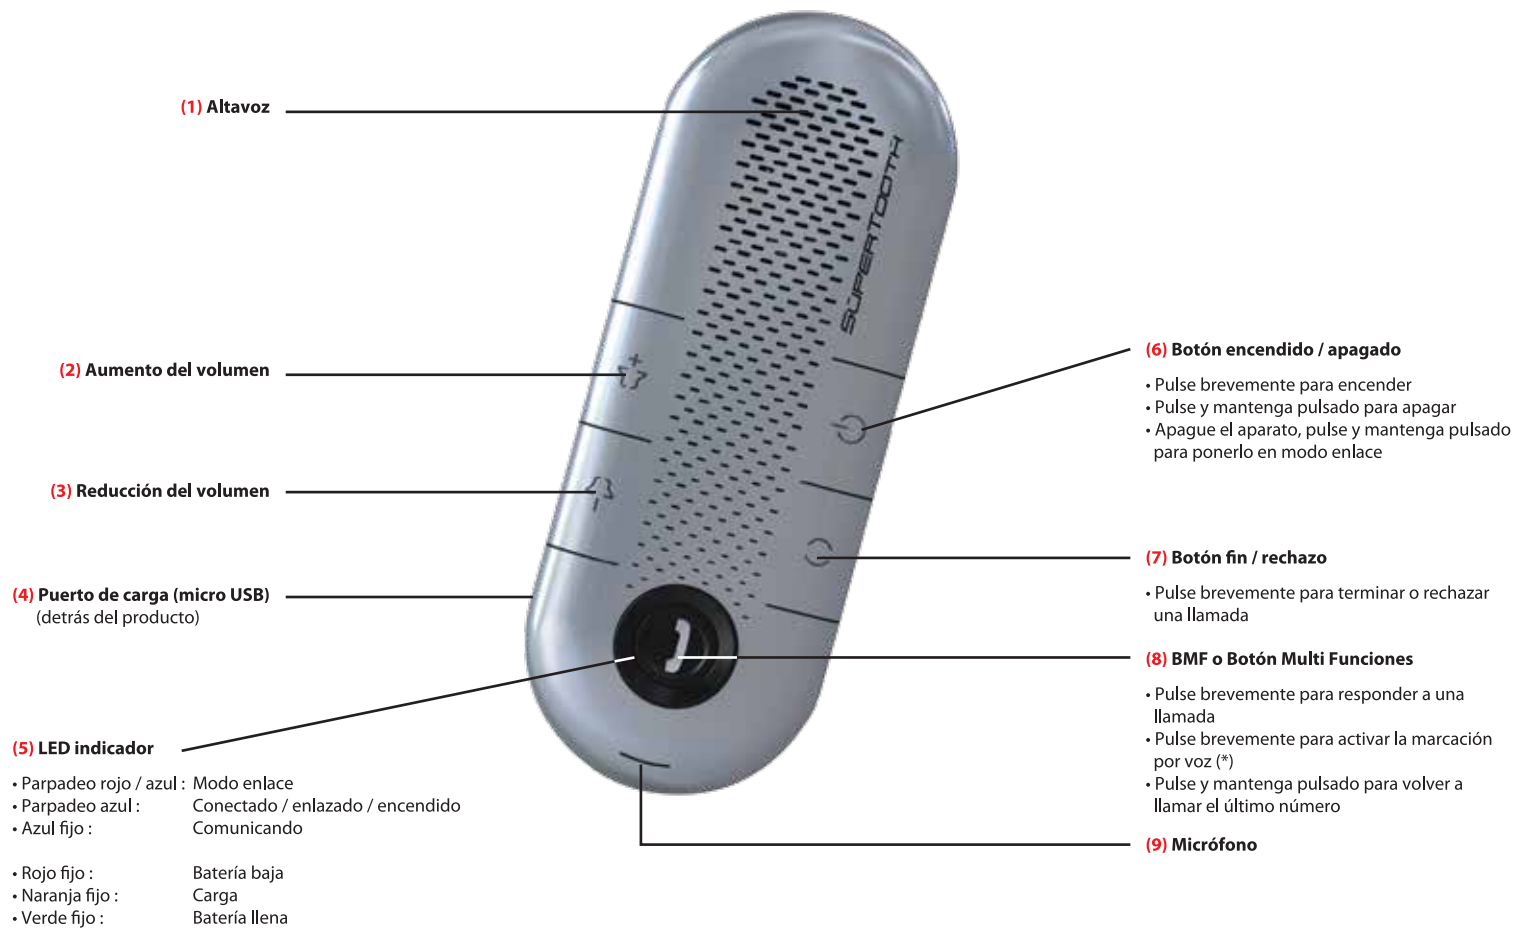

(*) si el teléfono lo soporta